

IBBQ-4BW Bluetooth & Wi-Fi teploměr

Návod

Obsah

01 | Úvod

02 | Připojení

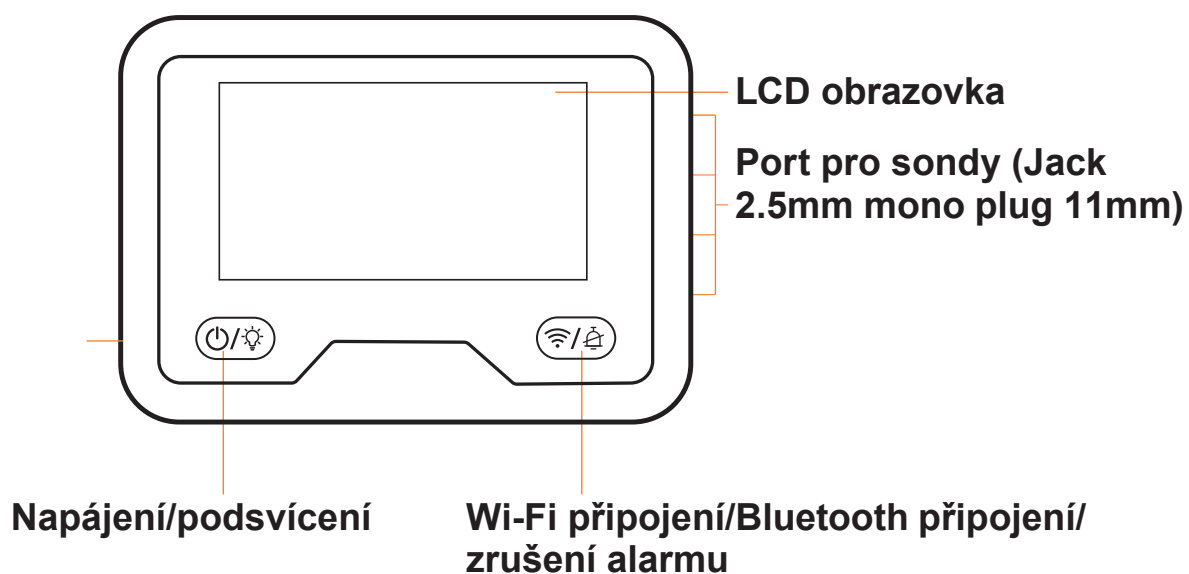
03 | Specifikace







04 | Baterie a příslušenství


05 | Často kladené otázky

01 | Úvod

1.1 Rozvržení produktu a ikony indikátorů





	Tichý režim
	Zvukový režim
	Podsvícení je zapnuto
	Wi-Fi je vypnuta
 trvale svítí	Zařízení je úspěšně připojeno k WiFi síti
	Zařízení je připojeno k routeru ale nemá přístup k internetu
 zmizí	Zařízení není připojeno k WiFi síti
 pomale bliká	Zařízení je v AP módu
 rychle bliká	Zařízení je v režimu SmartConfig
 	Wi-Fi se inicializuje nebo došlo k chybě
 svítí	Bluetooth připojen
 bliká	Čekání na párování
 zmizí	Bluetooth není připojen
 trvale svítí	USB napájení je připojeno
	100% nabití baterie
	80%~99% nabití baterie
	60%~79% nabití baterie
	40%~59% nabití baterie
	20%~39% nabití baterie
 bliká	0%~19% nabití baterie

H bliká	Alarm zazní, pokud je aktuální teplota vyšší než přednastavená teplota
L bliká	Alarm zazní, pokud je aktuální teplota nižší než přednastavená teplota
- H -	Teplota měření je vyšší než 300°C.
- L -	Teplota měření je nižší než -30°C
 bliká	Časovač






1.2 Tlačítka a základní ovládání

1.2.1 Tlačítko napájení/podsvícení

1. Držte  tlačítko na 3 sekundy pro zapnutí/vypnutí zařízení.
2. Jemně stiskněte tlačítko  pro zapnutí/vypnutí podsvícení displeje.

1.2.2 WiFi připojení/Bluetooth připojení/Zrušení alarmu

Zařízení automaticky zapne WiFi, jakmile bude zařízení spuštěno.

1. Držte tlačítko  po dobu 3 vteřin pro přepnutí mezi režimem AP a režimem SmartConfig.
2. Podržením tlačítka  po dobu 3 sekund resetujete síť Wi-Fi, když je zařízení již připojeno k telefonu přes Wi-Fi.
3. Podržte tlačítko  3 vteřiny pro zapnutí WiFi, pokud je vypnutá.
4. Jemně stiskněte tlačítko  pro připojení zařízení s Vaším telefonem přes Bluetooth, pokud je zařízení nalezeno Vaším telefonem.
5. Jemně stiskněte tlačítko  pro zastavení alarmu.

2.1 Stažení aplikace

Stáhněte si BBQGo Pro z Google Play či App Store zdarma nebo naskenujte QR kód níže.



Android



iOS

Pro bezproblémové stahování aplikací se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:
-Abyste si mohli aplikaci stáhnout, Vaše zařízení se systémem iOS musí používat iOS 11 nebo vyšší.

-Abyste si mohli stáhnout aplikaci, Vaše zařízení Android musí mít Android 4.4 nebo vyšší.

2.2 Bluetooth připojení and Wi-Fi připojení

Zařízení podporuje Bluetooth i WiFi připojení.


Když k připojení zařízení k telefonu používáte aplikaci, můžete je nejprve propojit pomocí Bluetooth a poté je připojit pomocí sítě Wi-Fi nebo můžete vybrat nejdříve síť Wi-Fi pro spárování zařízení s telefonem. Aplikace automaticky připojí zařízení k vašemu telefonu přes Bluetooth, když je telefon v blízkosti zařízení.

Doporučujeme nejprve připojit zařízení k telefonu přes Bluetooth a poté je rychle propojit v režimu Asistované konfigurace Wi-Fi.

Poznámka:

- Povolte prosím službu určování polohy na svých mobilních zařízeních a dejte aplikaci BBQGO PRO oprávnění k přístupu k Vaší poloze, aplikace nemůže připojit IBBQ-4BW k vašemu telefonu bez povolení.
- Před připojením umístěte zařízení co nejbližší k telefonu a bezdrátovému směrovači.

2.2.1 Bluetooth připojení

1. Zapněte zařízení.
2. Otevřete aplikaci, klikněte na “Přidat zařízení” a zvolte IBBQ-4BW.
3. Zvolte Bluetooth připojení a klikněte na “Další krok” pro vyhledávání zařízení.
4. Stiskněte tlačítko  na zařízení pro dokončení spojení, jakmile bude zařízení nalezeno Vaší aplikací.

Poznámka:


1. Pokud stále potřebujete spárovat zařízení s telefonem prostřednictvím sítě Wi-Fi, přečtěte si prosím níže 2.2.2.
2. Zařízení se automaticky připojí k Vašemu telefonu prostřednictvím Bluetooth, pokud je již připojeno k Vašemu telefonu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

2.2.2 Wi-Fi Připojení

Existují 3 způsoby připojení zařízení k telefonu přes Wi-Fi:


- ★ Připojení v režimu SmartConfig (WiFi ikona bliká rychle)
- ★ Připojení v režimu AP (WiFi ikona bliká pomalu)
- ★ Připojení v režimu asistované konfigurace WiFi (WiFi ikona bliká rychle či pomalu)

Poznámka:

1. Režim asistované konfigurace Wifi může být použit pouze po připojení telefonu přes Bluetooth.
2. Držte tlačítko  po dobu 3 vteřin pro přepínání tam a zpět mezi režimem AP a SmartConfig.
3. Prosím zaregistrujte se a připojte před párováním, poté můžete sledovat zařízení kdykoliv a kdekoliv pomocí Vašeho telefonu.

● **Režim připojení SmartConfig**


1. Zapněte zařízení.
2. Připojte telefon k WiFi síti 2.4GHz Wi-Fi.
3. Otevřete aplikaci, zaregistrujte se či přihlašte. Klikněte na “Přidat zařízení” a zvolte IBBQ-4BW.
4. Zvolte Wi-Fi připojení.
5. Potvrďte, že WiFi ikona zobrazená na Vašem zařízení bliká rychle a zvolte režim Smart Config.

Poznámka: Držte tlačítko  stisknuté 3 vteřiny pro resetování WiFi či změnu režimu WiFi připojení pokud WiFi ikona neblíká rychle a zařízení bude potřebovat 5 vteřin na zpracování.

6. Vložte WiFi heslo do Vaší aplikace a klikněte na “Další krok”.
7. Aplikace zobrazí “Párování úspěšné” a WiFi ikona zůstane svítit po dokončení připojení.

● Režim připojení Ap


1. Zapněte Vaše zařízení.
2. Připojte telefon k WiFi síti 2.4GHz Wi-Fi.
3. Otevřete aplikaci, zaregistrujte se či přihlašte. Klikněte na “Přidat zařízení” a zvolte IBBQ-4BW.
4. Zvolte Wi-Fi připojení.
5. Potvrďte, že WiFi ikona zobrazená na Vašem zařízení bliká pomalu a zvolte režim AP.

Poznámka: Držte tlačítko  stisknuté 3 vteřiny pro resetování WiFi či změnu režimu WiFi připojení pokud WiFi ikona neblíká pomalu a zařízení bude potřebovat 5 vteřin na zpracování.

6. Vložte WiFi heslo do Vaší aplikace a klikněte na “Další krok”.
7. Otevřete ve Vašem telefonu stránku nastavení WLAN a zvolte “BBQ-4BW-LS-XXX” Wi-Fi síť k připojení.
8. Vraťte se zpět do aplikace a potvrďte.
9. Aplikace zobrazí “Párování úspěšné” a WiFi ikona zůstane svítit po dokončení připojení.

● Režim asistované konfigurace WiFi

Režim asistované konfigurace WiFi může být použit pouze pokud je zařízení již připojeno k Vašemu telefonu přes Bluetooth.


1. Otevřete aplikaci, klikněte na tlačítko  v horním rohu pro vstup do nastavení a poté zvolte “Konfigurace zařízení WiFi”.
2. Zaregistrujte se a přihlašte.
3. Klikněte na “Wi-Fi připojení”.
4. Zvolte režim asistované konfigurace WiFi.
5. Vložte jméno WiFi sítě a heslo, klikněte na “Potvrdit“ a přejděte na další krok.
6. Aplikace zobrazí “Párování úspěšné“ a WiFi ikona zůstane svítit po dokončení připojení.

Poznámka:

1. Po připojení k mobilnímu telefonu přes Wi-Fi se zařízení připojí ke cloudovému serveru. Dokud má mobilní telefon přístup k internetu (mobilní data nebo jakákoli Wi-Fi), může uživatel na dálku sledovat zařízení a prohlížet data prostřednictvím aplikace kdykoli a kdekoli.

2. Zařízení má ochrannou funkci proti nesprávnému fungování Wi-Fi.

Když je zařízení úspěšně připojeno k telefonu uživatele, zařízení si automaticky zapamatuje informace o konfiguraci Wi-Fi (název a heslo Wi-Fi).

Podržte tlačítko  na 3 sekundy pro resetování WiFi sítě a konfiguraci nové WiFi sítě a do 3 minut nakonfigurujete novou síť Wi-Fi, aby se změna uložila. Zařízení se bude znovu připojovat k předchozí WiFi síti v 2 následujících situacích:

(1) Zařízení není úspěšně připojeno k nové WiFi síti do 3 minut po resetování.

(2) Zařízení je vypnuto po resetování bez konfigurace WiFi.

3. Vyjmutí zařízení z aplikace kompletně vymaže informace o konfiguraci sítě (WiFi jméno a heslo)

a zařízení se nepřipojí k předchozí WiFi síti v jakékoliv situaci.

Nakonfigurujte síť Wi-Fi ručně do 5 minut po odebrání zařízení z aplikace, jinak se Wi-Fi zařízení automaticky vypne, aby se šetřila energie.

4. Prosím umístěte zařízení co nejbližší k routeru během používání WiFi připojení. Signál bude slabší a spojení bude selhávat, pokud zařízení bude daleko od routeru nebo přes zeď.

5. Prosím umístěte zařízení co nejbližší k Vašemu telefonu během používání Bluetooth připojení. Signál bude slabší a bude selhávat, pokud bude zařízení daleko od Vašeho telefonu či přes zeď.

6. Pokud je zařízení umístěno na kovovou desku či blízko kovových objektů, signál bude oslaben nebo dokonce znemožní připojení zařízení k telefonu při použití bezdrátového připojení.

7. Při použití bezdrátového připojení udržujte zařízení co možná nejdále od kovových předmětů, nejlépe více než 1 metr nad zemí.

8. Zařízení podporuje pouze 2.4GHz Wi-Fi, ale je kompatibilní s Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, a Wi-Fi 6E routery, dokud jsou nastaveny na 2.4GHz Wi-Fi.

9. Zařízení podporuje pouze metody šifrování zabezpečení WPA/WPA2. Pokud je router nastaven na jiné metody šifrování, zařízení se nebude moci připojit k síti Wi-Fi.

3.1 Parametry produktu

Model: IBBQ-4BW

Rozměry: 108×44×80mm

Váha: 183g

Rozměr displeje: 70×40mm

Typ displeje: černobílý LCD

Barva podsvícení: oranžová

Typ baterie: Li-Ion Polymer Baterie

Kapacita baterie: 2500mah/9.25Wh

USB Type-C vstupní napětí: DC 5V

USB Type-C vstupní proud: 1A Standard

Provozní teplota: 0°C~55°C

Jednotky teploty: °C/°F

Rozsah kalibrace teploty:

-7°C~+7°C/-12.6°F~+12.6°F

Čas reakce: 0.1sec (Min).

Obnovovací frekvence teploty: 4Hz

Alarm vysoké/nízké teploty: Zařízení a aplikace spustí alarm současně.

Režim alarmu: Režim spouštění jednou nebo režim opakovaného spouštění.

Alarm Interval: Interval alarmu lze nastavit v režimu opakovaného spouštění.

Konektor sondy: Jack 2.5mm mono plug 11mm

Počet sond: 4

Systémové požadavky:

Android 4.2 a pozdější, iOS 11 a pozdější

Rozsah krátkodobého měření teploty:

-20°C~+250°C/-4°F~+482°F

Rozsah dlouhodobého měření teploty:

-30°C~+300°C/-22°F~+572°F

Sonda: -30°C~+300°C/-22°F~+572°F

Rozlišení teploty sondy: 0.1°F

Přesnost měření sondy:

±0.5°C (maximum) při +25°C~+140°C

±1.0°C (maximum) při 0°C~+185°C

±1.5°C (maximum) při -10°C~+250°C

±2.0°C (maximum) při -20°C~+300°C

3.2 Bezdrátové parametry

Bluetooth: Bluetooth BLE4.2

Bluetooth frekvence: 2400-2483.5MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: +5dBm

Wi-Fi: 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n (20MHz)

Šíření: 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK

802.11g: 64 QAM, 16 QAM, QPSK, BPSK

802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM

Wi-Fi frekvence: 802.11b/g/n

(20MHz): 2.412~2.484GHz

Wi-Fi počet kanálů: 1-14@2.4GHz

(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN)

Přenosová rychlost Wi-Fi: 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

802.11n: MCS0~MCS7

Wi-Fi zabezpečení: WPA™/WPA2™

Wi-Fi Maximální výstupní výkon: +20dbm

Wi-Fi Maximální přírůstek: 3dBi

04 | Baterie a příslušenství

4.1 Nabíjecí baterie

1. IBBQ-4BW je napájeno 2500mAh/9.25Wh lithiovou baterií.
2. Zařízení se automaticky vypne při 0% baterii. Podsvícení a alarm mohou být zapnuty, pokud je stav baterie nad 1%.
3. Pokud je zařízení vloženo se 4 teplotními sondami a připojeno k telefonu pouze pomocí Wi-Fi sítě, vydrží až 42 hodin při okolní teplotě 23°C bez podsvícení a alarmu.
4. Zapnutí podsvícení, alarmu a Wi-Fi zvýší spotřebu energie zařízení.
5. Teplota sondy také ovlivní spotřebu energie zařízení.
6. Vypnutím podsvícení a Wi-Fi se evidentně sníží spotřeba zařízení.
7. Zařízení bude v pohotovostním režimu po dlouhou dobu, pokud je Wi-Fi vypnuto a Bluetooth není připojeno.
8. Prosím nabíjejte zařízení standardním USB Typ-C 2.0 kabelem či standardním USB Type-C 3.0 kabelem.
9. Nabíjete prosím zařízení pomocí USB adaptéru 5V/1A. Při okolní teplotě 23 °C lze baterii nabít na minimálně 40 % za 60 minut, na 75 % za 120 minut a na 98 % za 180 minut.
10. Pracovní prostředí:
Vybití: -10°C~+60°C, nejvyšší vlhkost je 90%RH.

Nejlepší podmínky pro vybíjení:

+15°C~+25°C. Při této teplotě může zařízení vyvinout nejvyšší výkon lithiové baterie.

Nabíjení: 0°C~+45°C, nejvyšší vlhkost je 90%RH.

Nejlepší nabíjecí teplota: +20°C~+25°C. Při této teplotě lze baterii nabít na maximální kapacitu v nejkratším čase.

11. Používání zařízení v prostředí s teplotou vyšší než +40°C nebo nižší než 0°C může ovlivnit životnost baterie.

12. Teplota ovlivní chemickou aktivitu baterie, takže je normální, že úroveň nabití baterie je nepřesná, když zařízení používáte v prostředí pod 0 °C.

13. Podmínky skladování:

-20°C~+45°C, 65%±20%RH;

Ideální podmínky skladování:

0°C~+30°C, 65%±10%RH.

Nenabíjejte ani zcela nevybíjejte baterii zařízení – nabijte ji přibližně na 50 %.

Pokud uložíte zařízení, když je jeho baterie zcela vybitá, baterie by mohla upadnout do stavu hlubokého vybití, takže nebude schopna udržet nabití. Naopak, pokud ji budete delší dobu skladovat plně nabitou, může ztratit určitou kapacitu, což povede ke kratší životnosti baterie.

Pokud chcete zařízení skladovat déle než šest měsíců, nabijte jej na 50 % energie každých šest měsíců.

14. Nepoužívejte zařízení v prostředí s extrémně vysokou/nízkou teplotou.

15. Nepoužívejte zařízení při vysoké vlhkosti. Může to vést k poškození baterie.

4.2 Příslušenství

1. USB kabel

USB 2.0 Typ-A až Typ-C nabíjecí kabel

Délka: 50cm

2. Teplota sond

Délka kabelu sondy: 1.2m

Když je zařízení zapnuté, vložte sondy do zařízení, zařízení zobrazí naměřené hodnoty okamžité teploty. Ujistěte se, že jsou sondy vloženy do středu jídla, abyste získali přesné údaje o teplotě.

3. Svorka na sondy

Svorku lze použít k upevnění sondy a udržení její stability pro získání přesnější teploty.

05

Často kladené otázky

Co dělat, když se můj telefon nepřipojí k Wi-Fi?


1. Ujistěte se, že se váš telefon nepřipojuje k Wi-Fi v pásmu 5 GHz, zařízení nyní podporuje pouze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz.
2. Ujistěte se, že jste zadali správné uživatelské jméno a heslo Wi-Fi.
3. Prosím umožněte zjištění aktuální polohy Vašeho telefonu a umožněte BBQGO PRO aplikaci přístup k Vaší aktuální poloze. Bez tohoto povolení se aplikace nemůže spojit

s IBBQ-4BQ k Vašemu telefonu.

4. Umístěte prosím zařízení, router a telefon co nejbližše.

5. Při konfiguraci sítě Wi-Fi nesmí být napájení zařízení příliš slabé.

6. Prosím zkuste rebootovat zařízení a router.

7. Prosím držte tlačítko  po dobu 3 vteřin pro resetování WiFi nebo změnu WiFi připojení, pokud ikona WiFi nesvítí a zařízení bude potřebovat 5 vteřin na zpracování.

Ikona Wi-Fi bude v režimu SmartConfig rychle blikat a v režimu AP bude blikat pomalu.

8. Nejprve připojte zařízení k telefonu přes Bluetooth a poté je rychle propojte v režimu Assisted Configuration Wi-Fi.

9. Během procesu připojení je zakázáno používat VPN a síťové proxy servery, protože mohou vést k selhání připojení.

10. Zkontrolujte nastavení routeru, zařízení může být zablokováno nebo přidáno na černou listinu.

11. Více podrobností viz 2.2 výše.

Mohu kdykoli a kdekoli zkontrolovat aktuální teplotu pomocí telefonu?

Ano, pokud je Váš telefon připojen k internetu.

Proč nelze zařízení nabíjet?

1. Použijte nabíjecí kabel USB 2.0 Type-C.

2. Zařízení podporuje pouze standardní USB nabíjení. Rychlé nabíjení není k dispozici.

Jsou tyto sondy vodotěsné?

Ne. Nevkládejte prosím celou sondu do kapaliny, mohlo by to vést k nepřesnému měření.

Po ponoření celé sondy do vody ji prosím osušte na vzduchu nebo ji vložte do trouby vyhřáté na 120 °C asi na půl hodiny. Sondy lze omýt vodou, ale rozhraní by měla být udržována v suchu.

ZÁRUKA

Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obráťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice
GRAFFISHING & HUNTING / UDÍME-GRILUJEME
www.graffishing.cz / www.udime-grilujeme.cz

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

E-mail: da.wa@seznam.cz
graffishing.info@gmail.com

Tel: +420 732 779 911

Sklad : Honza Swarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: honza@kamofish.cz

ZÁRUČNÍ SERVIS

Obraťte se na nejbližšího prodejce INKBIRD® o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků INKBIRD® vyžaduje doklad o nákupu, aby mohl být uplatněn záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití.

Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA
Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ
a
EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeném Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **www.mzp.cz**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daném dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.



PAPÍR



SKLO



PLASTY



ELEKTRO



KOV

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

David Lužný

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky INKBIRD
pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce ČR a SK:
David Lužný
mobil: +420 732 779 911
e-mail: da.wa@seznam.cz