


# Uživatelský manuál



Profesionální digitální udírna P10 - 5 roštů Bradley Smoker

Model: BS1019EU

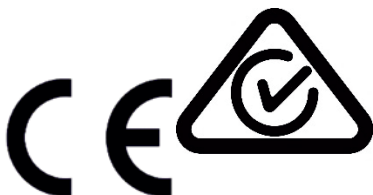

## Revoluční technologie uzení pro kuchaře

Vítejte ve světě pomalého uzení a sušení studeným kouřem.

Udírna Bradley Smoker je izolovaná a je navržena tak, aby automaticky generovala trvalý tok čistého kouře.

Bradley udírna je jedinečná v tom, že produkuje kouř, který je čtyři krát čistší než při klasickém hoření dřeva. Díky tomu, že se tato udírna automaticky vypne při vyčerpané štěpce, zabraňuje tím tvorbě plynů a kyselin při spalování vysokými teplotami.

Bradley Smoker nabízí celou řadu udících briket, které jsou speciálně vyrobené pro Vaši udírnu: Olše, Apple, Cherry, Hickory, Maple, Mesquite, Oak, Pecan, Special Blend a Whisky Oak.

Doporučujeme také vyzkoušet celou řadu příslušenství určené k přípravě uzenin: teflonové rošty Jerky Racks, nerezové rošty, udící háky, kryt udírny, sadu nožů, sítku na rošty nebo digitální teploměr Bradley s masovou sondou, která odstraní veškeré dohady, zda je maso využité či nikoli.

Udírny Bradley Smoker jsou vyrobeny z kvalitních a zdravotně nezávadných nerezových materiálů. Vnější obal udíren je z epoxidové oceli. K přednostem udíren firmy Bradley Smoker řadíme automaticky produkováný čistý kouř.

Udírny Bradley Smoker splňují normy evropských spotřebičů.

Přejeme Vám skvělé vaření a uzení pro nadcházející roky.



# OBSAH

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Bezpečnost .....            | 4-5   |
| Obecná údržba .....         | 6     |
| Externí komponenty .....    | 7     |
| Vnitřní součásti .....      | 8-9   |
| Montážní pokyny .....       | 10    |
| Jak udit poprvé .....       | 11    |
| Provozní pokyny .....       | 12    |
| Optimální využití....       | 13    |
| Funkce displeje. ....       | 14-18 |
| Aktualizace firmwaru. ....  | 19    |
| Než zavoláte .....          | 20    |
| Odstraňování problémů ..... | 21-22 |
| Rychlé opravy .....         | 23-27 |
| Specifikace .....           | 28    |
| Záruka .....                | 29    |

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením udírny Bradley Smoker (dále jen udírny) do provozu si pečlivě prostudujte bezpečnostní pokyny a všechny informace v tomto manuálu. Manuál uschovejte tak, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout nebo jej případně mohli nabídnout k prostudování dalším uživatelům.

Nepoužívejte udírnu ve vnitřních prostorech! Udírna je určena pouze k venkovnímu používání. Při použití ve vnitřních prostorech dojde k nahromadění jedovatých spalin, což může způsobit vážné poškození zdraví nebo otravu. Při přímém napojení na komín může dojít ke vzniku požáru s následným závažným, nebo dokonce smrtelným poraněním a k poškození majetku.

## Základní bezpečnostní opatření


- Pečlivě si přečtěte pokyny k montáži, abyste si připravili udírnu k provozu.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte kliky nebo knoflíky.
- Tento spotřebič nenechte používat děti a starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Děti musí být neustále pod dohledem pokud je spotřebič v provozu.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti, starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Pokud se udírna nepoužívá anebo před čištěním odpojte ji ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte udírnu vychladnout.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným el. kabelem či zástrčkou nebo pokud byl jakkoliv poškozen
- Používejte jen originální náhradní díly nebo doplňky
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno. Udírnu sami neopravujte, obraťte se na prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu, aby nedošlo ke zranění osob zachytnutím o něj či zakopnutím, zabraňte kontaktu s horkými povrchy
- Šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nezakrývala přes pracovní desku nebo stolní desku, na které by ji děti mohly natáhnout nebo neúmyslně zakopnout.
- Nepokládejte na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do vyhřívané trouby nebo grilu nebo do jejich blízkosti.
- Extrémní opatrnost se musí dodržovat při přesouvání spotřebiče. Přemisťujte udírnu prázdnou, dokonale vychladlou, přesvědčte se, zda není uvnitř žádná kapalina (např. v misce). Zabraňte nárazu, pádu a převrácení celé udírny
- Zapojte vždy nejprve zástrčku do spotřebiče a poté ji zapojte do zásuvky. Chcete-li se odpojit, vypněte všechny ovládací prvky a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno
- Nepoužívejte jiný druh dřeva než Bradley Flavour Bisquettes®.
- Udírnu zvedejte a pohybujte opatrně, abyste předešli namáhání a poranění zad.
- Při provozu udírny nebo v jeho blízkosti buďte opatrní.
- Doporučuje se, aby byl při používání udírny v dosahu vhodný hasicí přístroj.
- Používáte-li prodlužovací kabel, měla by být jeho jmenovitá elektrická kapacita alespoň tak velká jako elektrická jmenovitá hodnota spotřebiče.
- Je-li vyžadován prodlužovací kabel, musí být kabel schválený, bez závad a nesmí být delší než 1,85 m (6 stop).
- Prodlužovací kabely pro venkovní použití by se měly používat s výrobky pro venkovní použití a jsou povrchově označeny příponovým písmenem „W“ a štítkem s nápisem „Vhodné pro použití s venkovními spotřebiči“.
- POZOR: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte připojení prodlužovacího kabelu suché a mimo zem.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte kabel ani zástrčky do vody nebo jiných tekutin.
- Veškeré obaly řádně zlikvidujte.
- Při montáži, obsluze, manipulaci nebo čištění udírny buďte opatrní, protože některé hrany na kovových částech mohou být ostré.

***Pečlivě si přečtěte montážní pokyny a připravte udírnu na jeho použití na straně 10***

# POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

## Varování před nebezpečím oxidu uhelnatého

- Při spalování briket v nevětraných místnostech se může uživatel vystavit oxidu uhelnatého. Neodborné používání zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů, které může vést až ke smrti.
- Tento přístroj má stupeň vlhkosti IPX0. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné jej používat venku 3 metry od stropních konstrukcí, zdí nebo převisů.
- Chráněná oblast musí být dobře větraná a chráněna před přímým deštěm a větrem.
- Udírna musí být umístěna na tvrdém, nehořlavém povrchu a dále od jakýchkoli jiných hořlavých materiálů, jako jsou přesahy střech a obklady stěn.
- Dbejte na to, abyste se nedotkli topných prvků uvnitř trouby.
- **VAROVÁNÍ:** Zařízení a jeho přístupné části mohou být během používání horké. Malé děti by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Čištění a údržbu by neměly provádět děti, starší osoby a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Kuřák nezapojujte, dokud není úplně smontovaný.

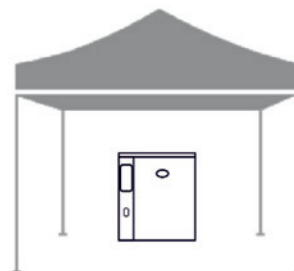

## Při použití

- Používejte pouze uzemněnou elektrickou zásuvku.
- Používejte pouze originální teplotní sondy dodávané s touto udírnou.
- Nenechávejte udírnu při provozu bez dozoru.
- Nezakrývejte stojany ani odkapávací misky hliníkovou fólií. To může Vaši udírně způsobit vážné poškození.
- Při používání s udírnou nemanipulujte ani nepřenášejte.
- Nepřekračujte vnitřní teplotu skříně 150 ° C (300 ° F)
- Vždy používejte rukavice nebo rukavice na ochranu rukou před popálením. Nenoste volný oděv ani nenechte vlasy volně viset.
- K zakouření udírny nepoužívejte papír ani lepenku..
- Nedovolte, aby se dešťová voda nebo sníh dostaly do kontaktu s udírnou.
- Abyste zabránili otravě kouřem a oxidem uhelnatým, nepoužívejte produkt v interiéru, používejte na dobře větraném místě.
- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, používejte jej pod přístřeškem nebo altánem. Nepoužívejte během bouřky nebo za větrných podmínek. Nepoužívejte za deště nebo sněžení.
- Nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných hořlavých kapalin, plynů nebo tam, kde mohou být přítomny hořlavé páry.
- Neponořujte jej do vody.

***V průběhu uzení kontrolujte vždy po 2 hodinách odpadní misku na brikety a prohořelé brikety odstraňte. Buďte opatrní, mohou být horké!***

## Po každém použití

- Pokud se kuřák nepoužívá, odpojte jej. Viz část „Postupy údržby“ na straně 6.
- Vychladlé spálené brikety umístěte v bezpečné vzdálenosti od všech konstrukcí a hořlavých materiálů.
- Udírnu skladujte na suchém krytém místě mimo dosah dětí.
- Vyčistěte mastnotu. Nahromadění tuků může způsobit požár.
- Tento spotřebič nečistěte parou ani nemyjte proudem.

# Obecná údržba

*Viz seznam externích součástí a seznam interních součástí 7-9*

## **Důležitá bezpečnostní opatření**


- Při údržbě uživatele používejte bezpečnostní opatření
- Bradley udírna musí být po každém použití udržována a čištěna.
- Před zahájením jakékoli údržby nebo čištění odpojte dlouhý napájecí kabel ze zásuvky.
- Neponořujte udírnu do vody.
- Nestříkejte dovnitř udírny žádný čisticí prostředek.
- Nezakrývejte ani nezalepujte regály ani odkapávací misku hliníkovou fólií, mohlo by to způsobit vážné poškození udírny
- Při používání udírny ji nenechávejte bez dozoru.
- Nečistěte udírnu nadměrným množstvím vody. Místo toho použijte vlhký hadřík.

## Postupy údržby

- Před vyjmutím dávkovače briket z udírny odpojte dlouhý napájecí kabel
- Při manipulaci a čištění udírny buďte opatrní, protože některé kovové okraje mohou být ostré.
- Vyčistěte mísu s vodou. Opatrně zlikvidujte všechny spálené brikety. Pozor, mohou být ještě horké.
- Stojany, odkapávací misku a misku na omytí opláchněte horkou vodou a saponátem na nádobí nebo je vložte do myčky.
- Z udírny odstraňte zbytky jídla a mastnotu. Pokud je potřeba vyčistit vnitřní část udírny, otírejte ji vlhkým hadříkem
- Dávkovač briket by měl být vždy čistý a bez třísek a mastnoty. Pokud zůstaly volné dřevěné štěpky v dávkovači, jednoduše tyto částice vymeťte nebo vysajte.  
**.Viz část „Rychlé opravy“ na straně 24, kde najdete dávkovač briket.**
- Dávkovač briket by měl být lehce poškrábán drátěným kartáčem nebo škrabkou, aby se odstranily případné zbytky, které zůstaly při procesu spalování.
- Vyčistěte klapku (v horní části udírny), abyste se ujistili, že není přilepená.
- Otřete těsnění dveří teplou vodou a saponátem, abyste odstranili zbytky jídla.
- Otřete masné sondy teplým vlhkým ručníkem, abyste odstranili zbytky jídla.
- Poznámka: Masové sondy nejsou vhodné do myčky

## Po vyčištění


- Vložte stojany, odkapávací misky a misky do udírny a ujistěte se, že jsou všechny části čisté a suché.
- Vložte dávkovač briket zpět do udírny.
- Ujistěte se, že dlouhý napájecí kabel je stále odpojený, pokud není udírna používána.

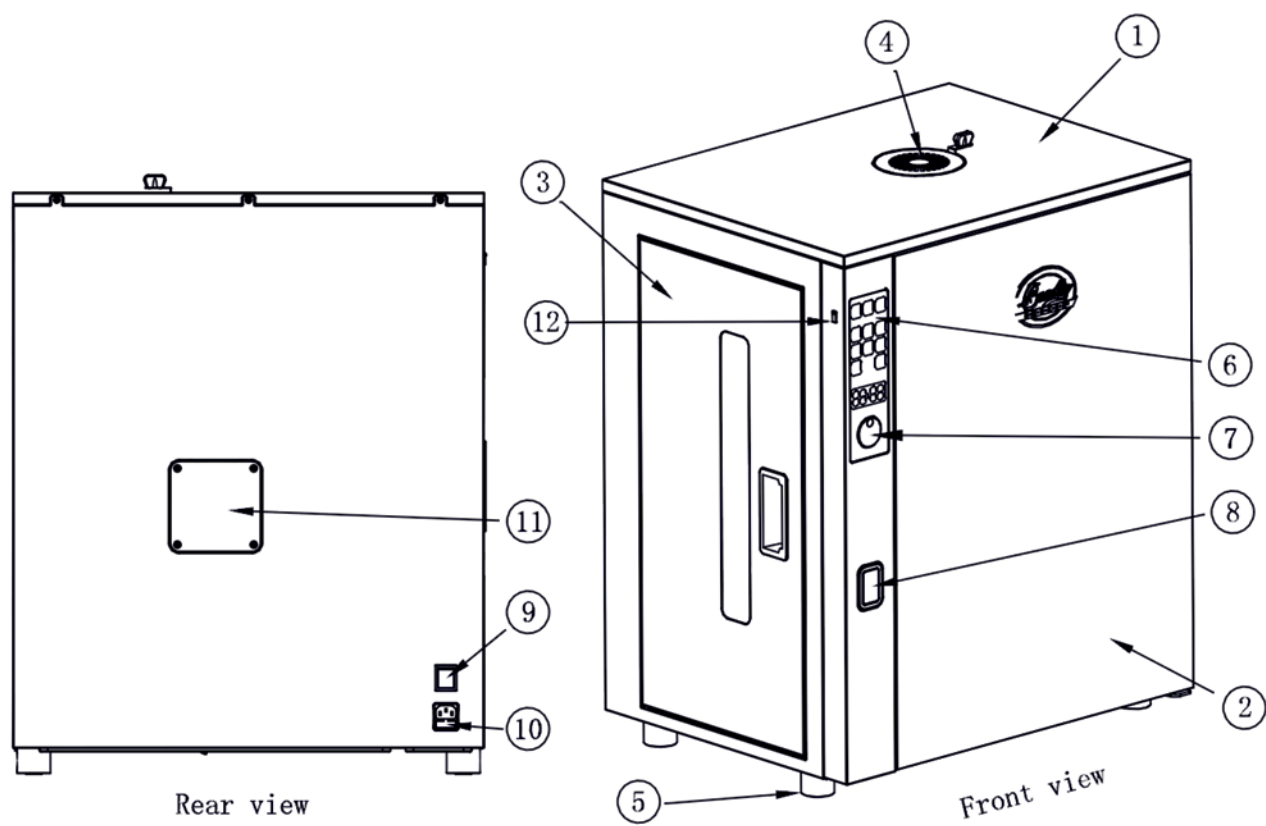

## Venkovní součásti

1. Udící skříň
2. Přední dveře
3. Dveře dávkovače briket (boční)
4. Komínová klapka
5. Nohy
6. Panel displeje
7. Otočný knoflík
8. Tlačítko pro otevření dveří
9. Vypínač ON/OFF
10. Zásuvka napájení
11. Kryt výměny senzoru
12. USB port




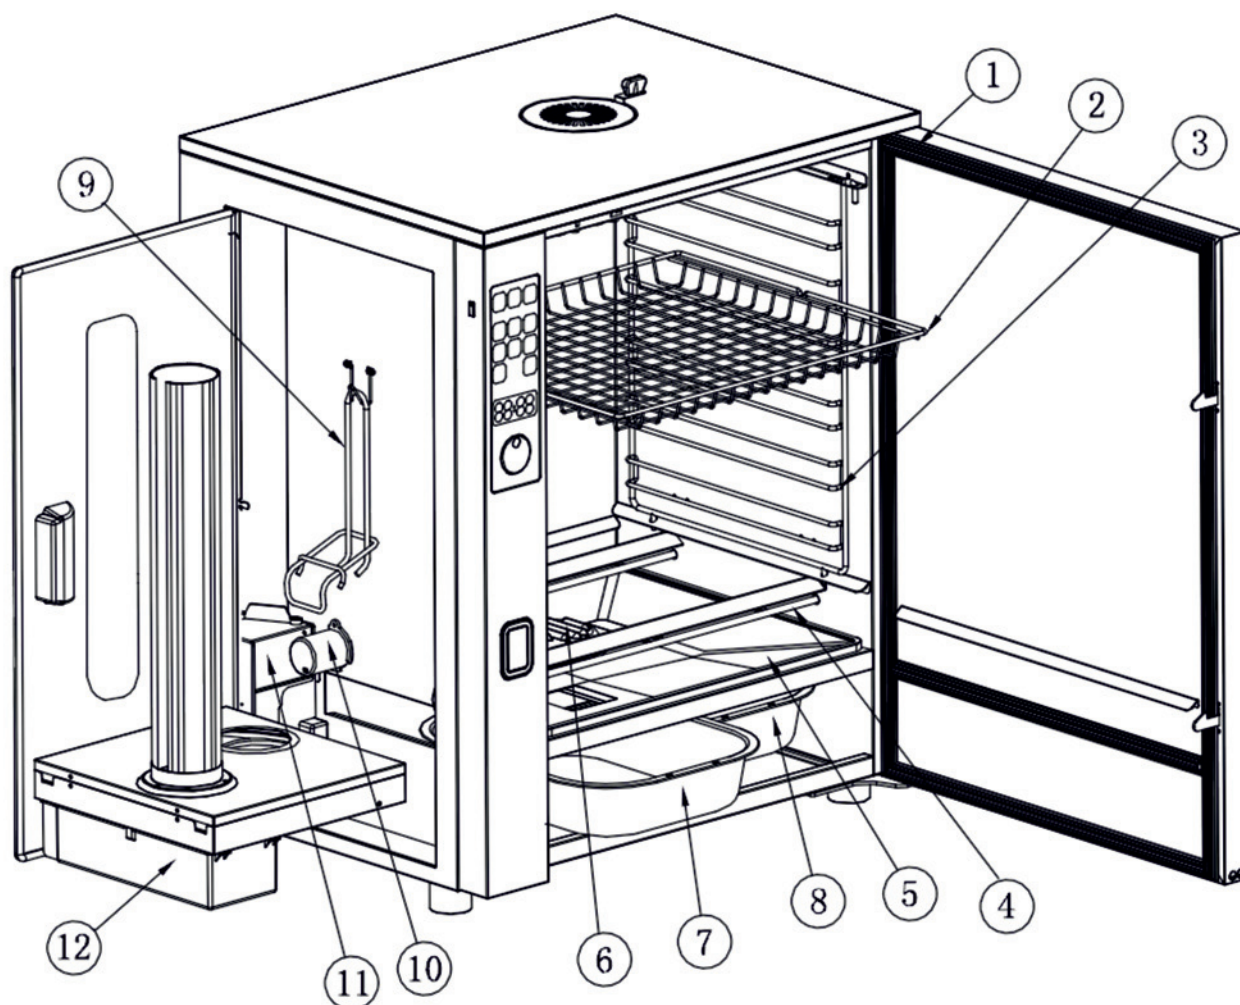

## Vnitřní součásti

1. Těsnění dveří
2. Grilovací rošty (4ks)
3. Držák roštů
4. Topné těleso
5. Odkapávací miska
6. Rozptylovač kouře
7. Vodní miska
8. Renderovací mísa
9. Zvedací hák
10. Odnímatelný kryt topného článku
11. Odnímatelný kryt kabelového svazku
12. Dávkovač briket



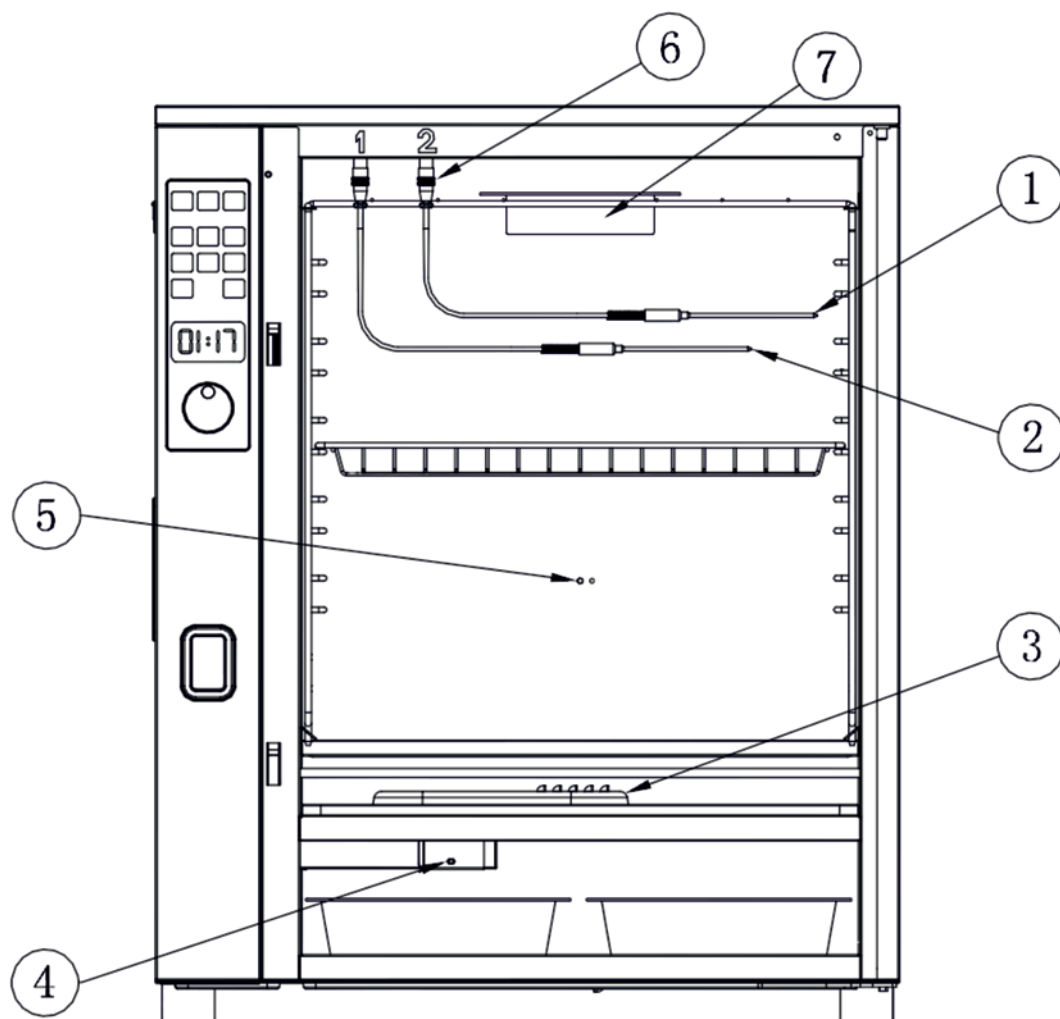

## Vnitřní součásti pokračování

1. Masová sonda 1
2. Masová sonda 2
3. Rozptylovač kouře
4. Zapínací šroub dávkovače briket
5. Senzor vnitřní teploty
6. Konektor drátu sondy na maso
7. Kondenzační miska se stojanem

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## ***Jak sestavit Profesionální udírnu Bradley Smoker BS1019EU***

Vyjměte udírnu z krabice.

Vyjměte všechny zabalené části z udírny.

Odstraňte ze součástí všechny ochranné obalové materiály.

Postavte udírnu na pevnou základnu; stojan nebo na stůl.

Otevřete dvířka skříně a odstraňte všechny vnitřní ochranné obalové materiály

Uvolněte plast, který drží rošty na držácích roštů

Vyjměte všechny rošty, odkapávací misku, kouřový kryt, misku na vodu a renderovací misku, abyste vyčistili skříňku od zbývajících plastových a obalových zbytků.


Po odstranění plastů a obalů a očištění udírny znovu nainstalujte všechny součásti, které jsou zbaveny veškerého upevňovacího a obalového materiálu.

## ***Manipulace s obaly***

Veškeré obaly by měly být zlikvidovány podle předpisů ve Vaší oblasti.

## ***Elektrické připojení v tomto pořadí***

1. Připojte dodaný napájecí kabel k zadní části zásuvky kuřáka (2).
2. Druhý konec napájecího kabelu zapojte do zásuvky ve zdi.
3. Zapněte hlavní vypínač (1).

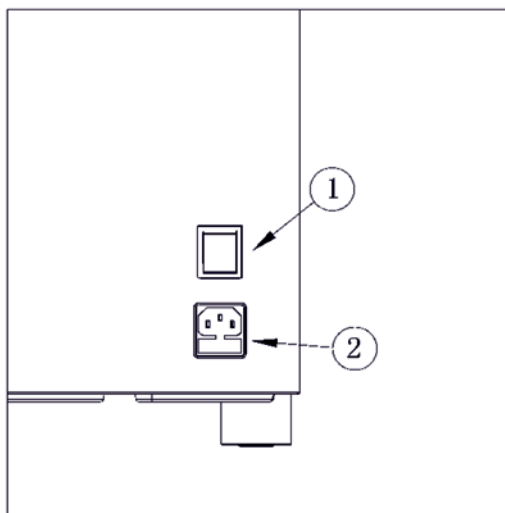

**POZOR**  
**ABY BYLA ZAJIŠTĚNA TRVALÁ OCHRANA PROTI RIZIKU**  
**ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, PŘIPOJTE SE POUZE K**  
**ŘÁDNĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE**

**POZOR**  
**PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO SERVISEM ODPOJTE OD ELEKTRIKY**  
**NESTŘÍKEJTE VODOU / NEVYSTAVUJTE DEŠTI**

Toto zařízení splňuje normy RRS.

# UVEDENÍ UDÍRNY POPRVÉ DO PROVOZU

První vypálení udírny Bradley Smoker® je jednoduchý proces. A čím více v udírně udíte, tím lepší bude Vaše jídlo. První vypálení udírny odstraní zápach z obalového materiálu a z výroby Vaší udírny.

## **Metoda vypálení:**

Umyjte regály, odkapávací misku, misku s vodou a rendrovací misku a vložte je zpět do udírny. Naplňte odkapávací misku vodou. Nepřekračujte značku úrovně naplnění.

Otevřete boční dvířka a naplňte dávkovač briket briketami.

Připojte napájecí kabel k zadní straně udírny. Zapojte druhý konec kabelu do svého určeného vývodu. Zapněte hlavní vypínač umístěný v pravém dolním rohu na zadní straně udírny.

Vaše udírna bude vypálena, když dosáhne 66 °C (150 ° F) a necháte ji vypálit po dobu 2 hodin.

*Viz ovládací prvky displeje na stránce 14*

Na hlavním displeji zvolte vhodnou dobu uzení a nastavení teploty.

Když vypalování skončí, vyhodte spálené brikety. Nyní jste připraveni používat Vaší udírnu.

*\* Poznámka: každá briketa hoří po dobu 20 minut.*

*Otevřete komínovou klapku v horní části udírny.*

# PROVOZNÍ POKYNY

## ***Začínáme***

Po vypálení vyprázdněte a naplňte vodní miskou vodou.

Vložte jídlo do kuchyňských stojanů a vložte je do udírny. Nastavte klapku na požadovaný otvor. Pokud kouř vychází ven, nezavírejte klapku úplně.

Zapněte udírnu stisknutím vypínače. Vyberte si požadovanou teplotu a dobu uzení.  
(viz ovládací prvky displeje na straně 14-18)

*Poznámka: Chcete-li získat přesnější teploty uzeného jídla, použijte sondy na maso. Mějte na paměti, že okolní teplota a vítr ovlivní teplotu uzení udírny*

„Nezapomeňte si udírnu vyčistit po každém použití.“

## ***Uzení studeným kouřem:***

- Používejte pouze kouř.
- Otevřete klapku na maximum.
- Pokud je venkovní teplota příliš horká, použijte led k udržení teploty kolem 32 ° C (90 ° F).

Chcete-li zabránit odkapávání ledu, vložte kostky ledu do plastové nádoby nebo sáčku Ziploc a položte na spodní stranu nosiče. Jakmile se rozpustí, doplňte led.

**Nikdy nepokládejte led volně na stojany – nikdy plně nezakrývejte stojan ledem - omezí to tok kouře**

# OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ BRADLEY UDÍRNY

Bradley udírny jsou připraveni udit pomalu a při nízké teplotě. Nepospíchej a plánujte dopředu. Použitím této metody získáte lepší chuť a aroma.

Nepřeplňujte regály - vždy ponechte prostor, aby byl zajištěn stálý průtok vzduchu, jinak bude kouř uvězněn a nebude obíhat po celém zařízení.

Pro rovnoměrné uzení potravin se doporučuje přehazovat stojany nahoru a dolů a zepředu dozadu.

Doba uzení a teplota se budou lišit v závislosti na následujících podmínkách:

- Teplota okolního vzduchu
- Množství produktu v udírně
- Vnitřní teplota uzeného produktu
- Zobrazené hodnoty teploty jsou pouze informativní

Vyprázdněte a znovu naplňte misku s vodou každé 2-3 hodiny

Při uzení potravin, které obsahují hodně tuku a jsou mastné, vložte prosím přímo talíř nebo misku pod jídlo, abyste zachytily co nejvíce odkapávajícího tuku. To pomůže udržet Vaši Bradley udírnu čistou a prodlouží životnost Vaší udírny. Pomůže to také zabránit možnosti požáru tuku.

Nedovolte, aby se jídlo dotýkalo zdi udírny.

Vždy udržujte svou udírnu v čistotě, aby se zvýšila životnost zařízení.

*Poznámka: Sondy na maso nejsou vhodné do myčky.*

*Neponořujte kabely ani připojovací konce do vody nebo kapaliny jakéhokoli druhu, trvale je to poškodí.*

# FUNKCE DISPLEJE



digitální display \* pokud jsou ikony šedé, znamená to, že jsou deaktivované



otočný ovladač

# VYSVĚTLIVKY K FUNKCI DISPLAYE



## Otočný ovladač

Vyberte funkci na obrazovce, kterou chcete upravit

Otáčením otočného ovladače ve směru hodinových ručiček zvýšíte nastavení na 4 místném displeji

Otáčením otočného ovladače proti směru hodinových ručiček snížíte nastavení na 4 místném displeji

Stisknutím otočného ovladače se provede výběr nastavení



## Zapnout / vypnout

Po zapnutí napájení zazní zvuk jednou a kontrolka napájení se rozsvítí červeně a kontrolka otočného knoflíku se rozsvítí modře. Po 5 sekundovém zpoždění se na displeji ukáže vnitřní teplota udírnny a automat na brikety posune briketu na spálení

*\* Poznámka: Na displeji se zobrazí „OPEN“, když jsou dveře v otevřeném stavu.*



## Dětská pojistka

Dětská pojistka se aktivuje, pokud během 1 minuty na obrazovce neproběhne žádná aktivita

Když je dětská pojistka aktivována, jsou deaktivována všechna ostatní tlačítka

Chcete-li deaktivovat dětskou pojistku, stiskněte otočný knoflík na 3 sekundy, jednou zazní zvukový signál a kontrolka zhasne. Chcete-li aktivovat dětský zámek, stiskněte otočný knoflík na 3 sekundy, zazní zvukový signál a rozsvítí se kontrolka



## Nastavení teploty

Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu v udírně.

Otáčejte otočným knoflíkem, dokud čtyřmístný displej nezobrazí požadovanou cílovou teplotu. Nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače.

*\* Poznámka: Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.*

*\* Poznámka: Po výběru cílové teploty je třeba zvolit dobu uzení. Pokud nebyl výběr proveden do 60 sekund, výběr teploty bude zrušen a kontrolka zhasne.*





## Nastavení času

Stisknutím tohoto indikátoru bliká indikační kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje začátek blikání jako 00:00.

Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný cílový čas. Nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače. Začne odpočítávání času.

*\* Poznámka: Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.*

Po nastavení teploty skříně se topné prvky zapnou a rozsvítí se následující indikátory:



*\* Poznámka: pro zobrazení zbývajících doby vaření stiskněte indikátor nastavení doby vaření*

*\* Poznámka: Jakmile počítadlo doby vaření dosáhne zpět do 00:00, ohřívače se vypnou a po dobu 1 minuty zazní alarm.*

Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač

*\* Poznámka: Chcete-li kdykoli zrušit dobu vaření, stiskněte a podržte kontrolku po dobu 3 sekund.*

Topné články spolu s kontrolkami budou vypnuty.



## Nastavení času kouře

Stisknutím tohoto indikátoru bliká indikační kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje počáteční čas blikání jako 00:20.

*\* Poznámka: časovač zobrazí vnitřní teplotu udírny, pokud není potvrzeno do 5 sekund.*

Otáčejte otočným knoflíkem v krocích po 20 minutách, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný cílový čas. Nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače.

*\* Poznámka: Když se hořák na brikety zahřeje na svou provozní teplotu (nenastavitelná), automat na brikety se otočí o půl otáčky, aby vydal briketu. Odpočítávání času začíná.*

*\* Poznámka: Pro zobrazení zbývajících doby kouře stiskněte indikátor nastavení doby kouře.*

*\* Poznámka: každá briketa hoří 20 minut (nenastavitelné).*

*\* Poznámka: přeprogramování doby kouře se projeví po uplynutí předchozích 20 minut.*

To eliminuje nespálenou briketu.

*\* Poznámka: Když počítadlo času kouře dosáhne zpět do 00:00, zazní 1 minuta alarmu.*

Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač

*\* Poznámka: jednu minutu před koncem časovače kouře se spalovač na brikety automaticky vypne, aby se zabránilo spálení brikety.*



## Dávkořač briket

Chcete-li posunout briketu ručně, stiskněte indikátor, indikační kontrolka bude blikat modře a otočný talíř se otočí o půl otáčky.

Současně se odejme nová a zlikviduje spálená briketa.

Digitální displej zobrazuje „FEEd“ během postupu brikety. Po posunutí brikety se na digitálním displeji zobrazí „DONE“

Poté co točna dokončí polovinu, točna se mírně otočí a vnitřní teplota skříně se znovu zobrazí

*Poznámka: Miska na vodu musí být vyprázdněna pravidelně každé 2-3 hodiny. Jinak může dojít k zaseknutí brikety.*



## Sonda na maso

Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu sondy.

*\* Poznámka: Pokud během 5 sekund nedojde k potvrzení, přepne se čtyřmístný displej zpět na vnitřní teplotu skříně.*

Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaná teplota výstrahy. Nastavení potvrďte stisknutím otočného ovladače.

*\* Poznámka: Úpravy budou zrušeny, pokud nebude během 5 sekund nastaveno žádné potvrzení.*

Jakmile sonda masa dosáhne požadovaného nastavení výstrahy, indikační kontrolka bude blikat modře a po dobu 1 minuty zazní alarm. Pro zrušení budíku stiskněte otočný ovladač.

Chcete-li zrušit nastavení sondy na maso, stiskněte a podržte otočný knoflík po dobu 3 sekund.



## Teplota F/C

Stisknutím tohoto indikátoru bliká kontrolka modře a čtyřmístný displej zobrazuje aktuální teplotu v °F nebo °C. Jedním stisknutím indikátoru se jednotka změní.

*\* Poznámka: převod z °F na °C se počítá takto: (°C) = (Fahrenheit (°F) - 32) ÷ 1,8*



## Vlastní recept

*\* Poznámka: Vaše vlastní nabídky receptů musí být vytvořeny v aplikaci Bradley Custom Recipe Menu a staženy na USB flash disk.*

*\* Poznámka: Během aktualizace nevypínejte udírnu. Po dokončení aktualizace se udírna automaticky restartuje.*

Zkopírujte soubor receptu ve formátu .txt do prázdného USB flash disku. Vložte USB disk s kopírovaným programem do USB portu. Viz strana 19

Stisknutím a přidržením tohoto indikátoru po dobu 5 sekund zazní bzučák. Udírna se připojí k jednotce Flash a digitální displej ukáže EEEE

Po dokončení vyjměte jednotku USB Flash, vložte ochranný kryt do slotu USB a znovu stiskněte indikátor vlastního receptu. Kontrolka bude blikat modře a na 4 místném displeji se zobrazí blikající kód nabídky 01. Otáčejte otočným knoflíkem, dokud se na 4 místném displeji nezobrazí požadovaný kód menu od 01 do 50. Stisknutím otočného ovladače potvrďte nastavení. Po potvrzení výběru spustí udírna požadovaný program nahraný z USB.


*\* Poznámka: Po vytvoření a zkopírování nového souboru receptury do udírny budou všechny předchozí verze receptů vymazány.*

Můžete vytvořit celkem 50 menu receptů s 25 kuchařskými a udíacími sekvencemi v každém. Chcete-li stáhnout aplikaci Bradley Custom Recipe Menu, přejděte na:

<https://www.bradleymoker.com/bs1019-custom-recipes>

# AKTUALIZACE FIRMWAREU

Přejděte na <https://www.bradleysmoker.com/product/2019-digital-5-rack-smoker/> (přejděte na kartu firmware) a stáhněte si nejnovější aktualizaci firmwaru a uložte ji na USB flash disk.

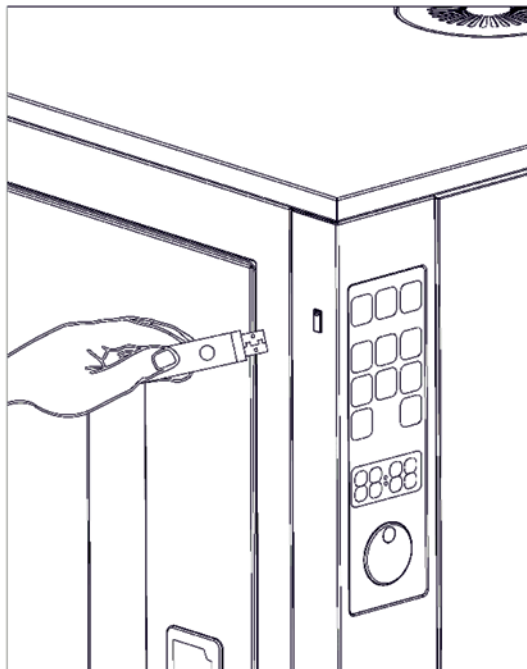

## Postupujte podle těchto kroků:

1. Stiskněte a držte indikátor receptu po dobu 3 sekund, zazní zvukový signál.
2. Vložte jednotku USB Flash obsahující stažený soubor .bin.
3. Vypněte udírnu na 3 sekundy.
4. Zapněte udírnu. Udírna přečte flash disk.
5. Během procesu aktualizace se na displeji zobrazí EEEE.
6. Po dokončení aktualizace se udírna automaticky restartuje a zobrazí novou verzi softwaru.
7. Po restartování udírny můžete vyjmout jednotku Flash.
8. Vložte ochranný kryt do slotu USB.

*\* Poznámka: Během aktualizace nevypínejte udírnu. Verze softwaru se zobrazí pokaždé, když je udírna zapnutá.*

# NEŽ ZAVOLÁTE

V této příručce naleznete informace o řešení problémů. Další informace naleznete na stránce „Záruka“.

Chcete-li kontaktovat servisního zástupce, připravte se před voláním na číslo modelu a sériové číslo. Model a sériové číslo naleznete na přepravní krabici, na přední straně manuálu nebo na zadní straně udírny.

Uvědomujeme si, že jste provedli značnou investici a jsme odhodláni podporovat vás a vaši udírnu, abyste měli mnohaleté kreativní udění. Neváhejte a kontaktujte naši zákaznickou podporu, pokud máte nějaké dotazy nebo v případě nepravděpodobné události, kterou potřebuje váš Bradley Smoker. Jsme připraveni vám pomoci.

V případě potřeby servisu si uschovejte doklady o fakturaci pro ověření platnosti záruky.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

SKLAD A SERVIS: Honza Schwarz  
Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04  
Tel: +420 739 201 310  
Objednávky: honza@kamofish.cz

David Lužný  
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice  
GRAFFISHING & HUNTING  
Tel: +420 732 779 911  
Plumlovská 3614  
Prostějov 796 04  
IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498  
E-mail: da.wa@seznam.cz  
Email: graffishing.info@gmail.com  
www.graffishing.cz

SKLAD: Honza Schwarz  
Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04  
Tel: +420 739 201 310  
Objednávky: honza@kamofish.cz

# ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

## Chybové kódy

Pro lepší pomoc s řešením problémů má Vaše udírna vestavěný systém zasílání zpráv zobrazující pravděpodobnou příčinu chybových kódů.

| Chybové kódy                                                                        | Význam chyby                                        | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PORUCHA TEPLoty                                     | <p>Pokud je teplota udírny během 5 minut nižší než 8 stupňů a vnitřní teplota je menší než 80% od nastavené hodnoty, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem.</p> <p>Indikátor topení  bliká.<br/>Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte.<br/>Vyměňte vadné topné těleso. Viz strana 23.</p>    |
|  | PORUCHA BRIKETOVÉHO HOŘÁKU                          | <p>Pokud je teplota hořáku menší než 100 stupňů a během 1 minuty vzrostla o méně než 3 stupně, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem.</p> <p>Indikátor doby udění  bliká.<br/>Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Vyměňte vadné topné těleso. Viz strana 24.</p>                       |
|  | PROSÍM, ZKONTROLUJTE VAŠÍ UDÍRNU, ZASEKNUTÁ BRIKETA | <p>Pokud rotace točny nebyla detekována do 1 minuty, otočný talíř se bude točit dalších 10 sekund a pokusí se o postup znovu. Po 3 po sobě jdoucích neúspěšných pokusech se zobrazí chybový kód se zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Vyčistěte zaseknutou briketu.</p>                                                                                       |
|  | UDÍRNA JE PŘÍLIŠ HORKÁ! PROSÍM ZKONTROLUJTE UDÍRNU  | <p>V nepravděpodobném případě, kdy vnitřní teplota skříně dosáhne více než 180° / 356°F, bude indikátor  topení spolu s topnými tělesy vypnut a chybový kód bude zobrazen se zvukovým alarmem. Alarm lze zrušit pouze v případě, že teplota klesla pod 170° / 338°F stisknutím otočného ovladače.</p> |
|  | PORUCHA SNÍMAČE TEPLoty UDÍRNY                      | <p>Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí spojení s ním, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení. Pro výměnu senzoru viz strana 25.</p>                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | PORUCHA SNÍMAČE<br>TEPLOTY BRIKETOVÉ-<br>HO HOŘÁKU                                                 | Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí spojení, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení. Pro výměnu senzoru viz strana 24                                                                                          |
| <br> | MASOVÁ SONDA 1/2<br>NENÍ PŘIPOJENÁ                                                                 | Pokud udírna detekuje selhání sondy nebo ztratí spojení během procesu, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení.<br>* Poznámka: Pokud senzor není připojen před zahájením procesu udění, nebudou se zobrazovat žádné alarmy. |
|                                                                                       | MASOVÁ SONDA<br>1 NENÍ PŘIPOJENÁ<br>VHODNĚ                                                         | Když systém detekuje částečný odpor sondy, zobrazí se zpráva. Odpojte a znovu připojte sondu.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                       | MASOVÁ SONDA 2 NE-<br>PŘIPOJENÁ PŘÍMO                                                              | Když systém detekuje částečný odpor sondy, zobrazí se zpráva. Odpojte a znovu připojte sondu.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | VŠECHNY OVLÁDACÍ<br>PRVKY BYLY DEAKTIVO-<br>VÁNY. PŘED POKRAČO-<br>VÁNÍM PROSÍM ZAVŘE-<br>TE DVEŘE | Jakmile se dveře skříně otevřou, zobrazí se zpráva. Kabinet nadále funguje podle naprogramování, ale všechny ovládací prvky budou deaktivovány. Po zavření dveří budou opět k dispozici všechny funkce a zobrazí se vnitřní teplota skříně.                                                                      |

Když jídlo dosáhne požadované hodnoty nebo uplynul časovač, na displeji se zobrazí následující:

| Zpráva na obrazovce                   | Činnost udírny                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Indikátor teploty potravin 1<br>bliká | Pípne pouze zvuk                               |
| Indikátor teploty potravin 2<br>bliká | Pípne pouze zvuk                               |
| Bliká indikátor času                  | Zvukový signál a všechny ohřívače<br>se vypnou |

# Rychlé opravy

Elektrické opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizovaný technik. Společnost Bradley Technologies Canada Inc. ani autorizovaný prodejce David Lužný – Graffishing&hunting nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli poruchu nebo poškození způsobené nevhodnými elektrickými opravami.


## Výměna hlavního topného článku



K této chybě dochází, když jeden nebo oba prvky nedodávají do skříně teplo. Operační systém porovnává cílovou žádanou hodnotu se skutečnou teplotou. Pokud je teplota o 8 stupňů nižší než cílový, zobrazí se alarm a zazní zvukový alarm.

Při výměně topného článku postupujte takto:


1. Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7
2. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
3. Po použití zajistěte dostatečný čas na to, aby udírna po použití vychladla.
4. Odstraňte šroub phillips (1) umístěný na horní straně krytu topného článku (2)
5. Otočte kryt topného prvku (2) proti směru hodinových ručiček a jemně ho vytáhněte
6. Odpojte elektrický kabel od topného článku
7. Vytáhněte topný článek ze zásuvky

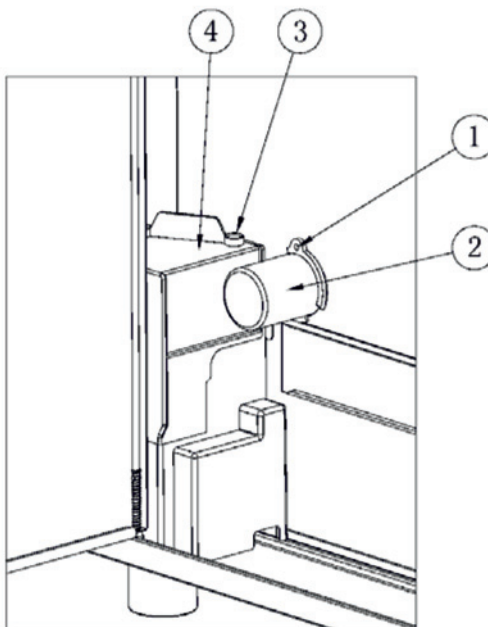



# Výměna hořáku na brikety a senzoru hořáku

K této chybě dochází, když jeden nebo oba prvky nedodávají teplo do hořáku na brikety. Pokud je teplota hořáku menší než 100 stupňů nebo se zvýšila o méně než 3 stupně, zobrazí se během 1 minuty alarm a zazní zvukový signál.

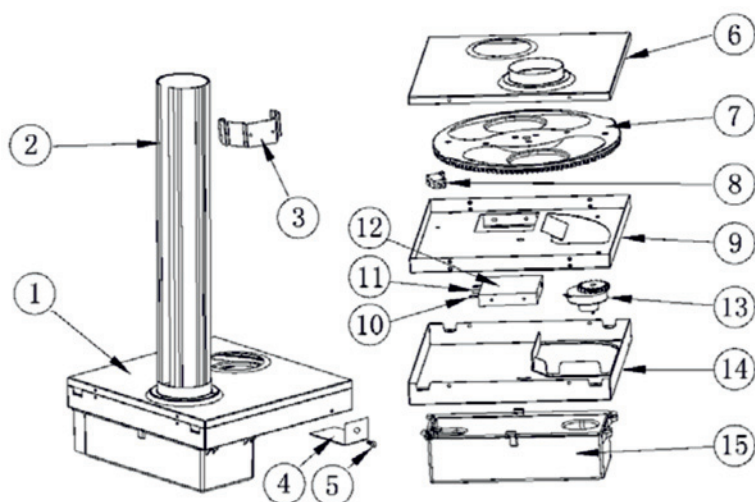

1. Sestava dávkovače briket
2. Podávací trubice
3. Držák podávací trubice
4. Posuvná kolejnice \* \* umístěná uvnitř skříně udírný
5. Upevňovací šroub
6. Kryt dávkovače briket
7. Otočný stůl
8. Polohovací spínač
9. Střední deska dávkovače briket
10. Ohřívače briket
11. Senzor hořáku briket
12. Deska hořáku briket
13. Hnací motor
14. Spodní deska dávkovače Bisquette
15. Řídicí jednotka hořáku

## Při výměně hořáku \* postupujte takto:

1. Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Po použití zajistěte dostatečný čas na vychladnutí udírný.
4. Vyjměte brikety a podávací trubici (2).
5. Chcete-li uvolnit sestavu briket, odstraňte šroub phillips (5) umístěný ve skříně (strana 9).
6. Chcete-li sejmut kryt kabelů (strana 23) (4), odstraňte křížový šroub (3) umístěný v boční skříně.
7. Vytáhněte kryt kabelů svisle.
8. Odpojte 2 konektory kabelového svazku.
9. Opatrně vytáhněte sestavu dávkovače briket.
10. Demontujte ovladač hořáku (15).
11. Odšroubujte 4 spodní šrouby spojující dávkovač briket, střední desku (9) a spodní desku (14) dohromady.
12. Odpojte oba kabely ohřívače briket (10) a kabel čidla (11).
13. Povolte 4 šrouby, které drží desku hořáku na brikety, a vyjměte ji.
14. Uvolněte senzor hořáku na brikety, odstraňte šroub, který jej drží, a jemně vytáhněte senzor.

\* **POZNÁMKA** Tento postup platí také při výměně hnacího motoru (13). Chcete-li změnit polohový spínač (8), povolte 4 šrouby na krytu dávkovače briket (6). Sejměte kryt pro přístup ke spínači (8)


# Odstranění snímače udírny a teplotního limitu

Pokud udírna detekuje poruchu čidla nebo ztratí spojení, zobrazí se chybový kód se zvukovým alarmem. Stisknutím otočného ovladače alarm zrušíte. Zkontrolujte senzor a jeho připojení.



**Chcete-li změnit snímač v kabinetu, postupujte takto:**



1. Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Po použití zajistěte dostatečný čas na vychladnutí udírny.
4. Vyjměte z udírny všechny stojany.
5. Odstraňte 4 šrouby phillips, které přidrží krycí desku senzoru. Viz # 11 na straně 7.
6. Sejměte kryt a část izolace zakrývající senzor.
7. Odpojte konektor drátu snímače (1).
8. Odstraňte šroub phillips (2) zevnitř skříňky, která drží senzor, a vyměňte snímač.
9. Mezní spínač vysoké teploty (3) je umístěn těsně pod teplotním čidlem.
10. Lze jej resetovat stisknutím prostředního knoflíku na samotném spínači (4).
11. Při výměně spínače odpojte vodiče (5) na obou stranách spínače a odstraňte 2 phillips šrouby (6).

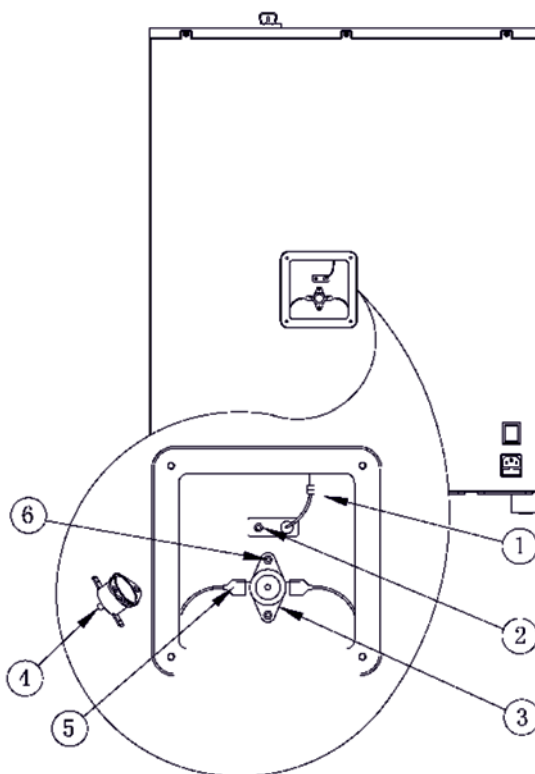

# Odstranění ovládacího panelu displeje


Pokud je třeba změnit vadné zobrazení, postupujte takto:

1. Vypněte hlavní vypínač. Viz umístění spínače (9) na straně 7.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Po použití zajistěte dostatečný čas na vychladnutí udírny.
4. Vyjměte všechny stojany, misky a odkapávací misku.
5. Vyjměte podávací trubici a brikety uvnitř.
6. Udírnu položte na záda na rovný a plochý; povrch.
7. Odstraňte 2 šrouby ze spodní upevňovací desky (viz obrázek níže).
8. Otevřete boční dvířka a odstraňte 3. šroub. (viz obrázek níže).

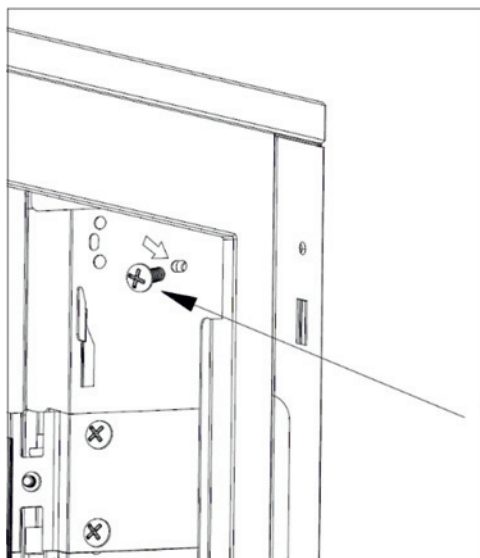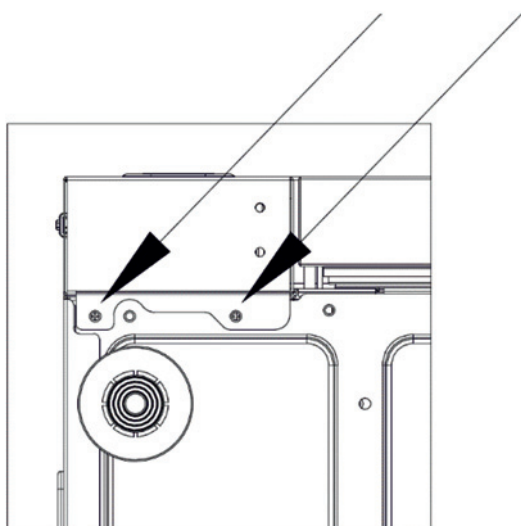

9. Stiskněte tlačítko dveří a jemně aplikujte pohyb dolů na celý svislý kovový panel, dokud se neuvolní.  
*Viz obrázek vlevo*


*Viz obrázek desky citquit vpravo nahoře*

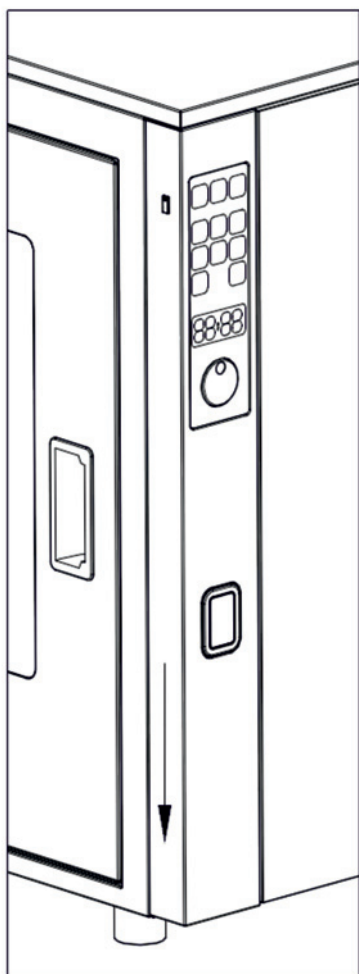

10. Opatrně odpojte všechny kabelové zásuvky jeden po druhém a odložte je stranou.

- A. Hlavní kabelový svazek
- B. Drát sondy na maso 1
- C. Drát sondy na maso 2
- D. Drát čidla teploty udírny
- E. Drát spínače dveří

11. Vyšroubujte šrouby phillips (1 - 4), které drží desku displeje.  
12. Opatrně vyjměte desku z jejího umístění.  
13. Při vyjímání desky sledujte port USB, aby se nezachytil za hranu panelu.  
14. Znovu nainstalujte nový displej v obráceném pořadí výše popsaných kroků.

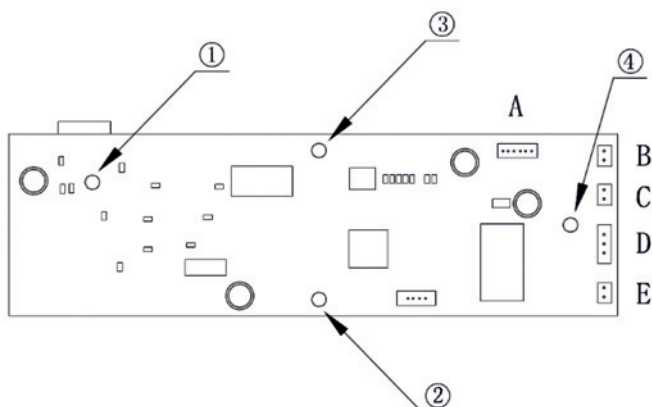

# ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí    | 120 / 220-240V AC (podle země výchozí nastavení) |
| Jmenovitý kmitočet  | 50/60 Hz                                         |
| Jmenovitý výkon     | 1000 W                                           |
| Hlavní topný článek | 2 x 400W                                         |
| Briketový hořák     | 2 x 100W                                         |

## KAPACITA

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Vnitřní objem | 76L                     |
| Počet roštů   | 5 roštů ( 4 volně )     |
| Varná plocha  | 5 x 0,13 m <sup>2</sup> |

## PROVOZNÍ SPECIFIKACE

### Specifikace doby uzení

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nastavitelný rozsah doby uzení    | 0-10hod           |
| Nastavitelný přírůstek doby uzení | 10 minut najednou |

### Specifikace kouřového času

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Rozsah nastavení kouře       | 00: 20-9: 40hod   |
| Nastavitelný přírůstek kouře | 20 minut najednou |

### Provozní specifikace teploty

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Interní provozní teplota udírny        | 30-160°     |
| Vnitřní nastavitelný přírůstek rozsahu | 1°          |
| Rozsah vnějších provozních teplot      | -9 ° až 50° |

*\*Poznámka: Nepracujte mimo tyto parametry - může dojít k trvalému poškození.*

*\* Poznámka: COLD se zobrazí na displeji, jakmile teplota dosáhne pod -10 ° C. Udírna se nezapne.*

### PROVOZNÍ SPECIFIKACE MEAT PROBE

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Nastavitelný rozsah cílové teploty při připojení udírny | 30-100° |
| Nastavitelný přírůstek rozsahu                          | 1 °     |
| Interní rozsah měření potravin                          | 0-100 ° |

*\* Poznámka: Masové sondy nejsou vhodné do myčky.*

*\* Poznámka: Pro nejlepší postupy nechejte sondy stále připojené.*

# ZÁRUKA

Nákupem produktu Bradley Smoker u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. Bradley Smoker poskytuje 2 letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou.

Okamžitě po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. Obráťte se do 30 dnů od odhalení závady na vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu.

Nahláste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.).

Bradley Smoker vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášeny prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Bradley Smoker se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt.

Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví BS.

Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku.

Společnost Bradley Smoker a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody.

Společnost Bradley Smoker neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce Bradley Smoker nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.

# Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



**Vážení zákazníci,** vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

**Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498** bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

**ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA**

**Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ**

**a**

**EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4**

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), [www.ekokom.cz](http://www.ekokom.cz) a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeným Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daném dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.



**PAPÍR**



**SKLO**



**PLASTY**



**ELEKTRO**



**KOV**

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Příspějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

**David Lužný**

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.



[illegible]



# OBJEDNÁVKY NÁHRADNÍ DÍLY

Chcete-li objednat náhradní díly, kontaktujte místního distributora Bradley Smoker.

## KONTAKTUJTE SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮ

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný

Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice

GRAFFISHING & HUNTING

Tel: +420 732 779 911

Plumlovská 3614

Prostějov 796 04

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

E-mail: da.wa@seznam.cz

Email: graffishing.info@gmail.com

www.graffishing.cz

SKLAD: Honza Schwarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: honza@kamofish.cz

## ZÁRUČNÍ SERVIS

Obraťte se na nejbližšího prodejce Bradley Smoker o opravu nebo výměnu náhradních dílů. Distributor výrobků Bradley Smoker vyžaduje doklad o nákupu, aby mohla uplatnit záruční nárok; proto si uschovejte svůj původní prodejní doklad nebo fakturu pro budoucí použití. Sériové číslo a číslo modelu vašeho Bradley Smoker najdete na zadní straně udirny. Zaznamenejte si níže uvedená čísla, protože štítek se může opotřebovat nebo být po čase nečitelný.

Model

Sériové číslo

Datum nákupu

Autorizovaný dealer

### Správná likvidace tohoto produktu



Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován s jiným domácím odpadem v celé EU. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně za účelem podpory udržitelného opětovného využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy pro vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt vzít k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.