




The MeatStick®

The Wireless Meat Thermometer



Děkujeme, že jste si vybrali MeatStick

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte prosím
info@udime-grilujeme.cz

    The MeatStick
#mymeatstick

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

1. Stáhněte aplikaci "The MeatStick app" z Google Play nebo Appstore. Další instrukce také naleznete přímo ve stažené aplikaci.



2) vložte sondu do nabíječky, vložte 2 nové AA baterie (nejsou součástí balení), zmáčkněte tlačítko pro spuštění nabíjení. Prosíme, při prvním nabíjení nechte sondu nabíjet alespoň 4 hodiny.



LED dioda se vypne, až bude sonda kompletně nabitá

AA baterie nejsou součástí balení

3) Stiskněte tlačítko na nabíječce, abyste aktivovali sondu. Vyberte sondu v aplikaci a vyberte požadované vaření.



4. Nyní můžete vyjmout sondu z nabíječky a vložit sondu do pokrmu. Sondu do masa vkládejte až po keramickou část sondy a do nejsilnější části masa, tak aby se vyhnula kostím a tuku.



5. Nyní uvidíte aktuální data na vašem chytrém telefonu, aplikace vás upozorní až bude pokrm připraven.



Jakmile je vaše jídlo hotové, nechte maso odpočinout a opatrně odstraňte sondu z masa. Buďte opatrní, může být horká.

6. Po vychutnání masa nechte sondu vychladnout, poté ji očistěte, aby vypadala jako nová, a umístěte ji zpět na nabíječku. Automaticky se vypne, když není používána.



7. Sonda se bude automaticky nabíjet, když bude na nabíječce, takže bude připravena k použití pro vaše další vaření.

! POZOR !

Sonda z nerezové oceli odolává teplotě až 100 stupňů a keramická rukojeť odolává teplotě až 300 stupňů.

Překročení doporučené teploty může sondu poškodit.



Pokud není v dosahu zdroje tepla, sonda se po 30 minutách automaticky vypne.



Zcela vložte sondu do masa. To umožní sondě odolat vysokým teplotám.



Vaření na přímém ohni může způsobit vzplanutí ohně, které může okamžitě přesáhnout 500 stupňů. Dávejte pozor a vyjměte sondu, aby nedošlo k jejímu poškození.



Nepoužívejte sondu v mikrovlnných troubách a tlakových hrncích.



Sonda bude po každém použití velmi horká. Nedotýkejte se jí holýma rukama.



Sondu lze umýt v myčce na nádobí, používat při přípravě pokrmů sous-vide a ve fritéze.



Když není používána, neponořujte do stojaté vody.



Rozšiřte dosah pomocí kompatibilní nabíječky MeatStick X nebo MeatStick WIFI Bridge



Produkty MeatStick podléhají 2 leté záruční době




MeatStick je modulární, můžete si vytvořit sestavu podle svých představ. Navštivte naše webové stránky.



Ochraňme naši planetu tím, že budeme recyklovat obaly a elektronické zařízení v určených zařízeních.

SONDA / NABÍJEČKA

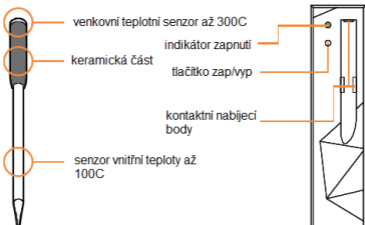

ZÁRUKA

Nákupem produktu INKBIRD® u autorizovaného prodejce jste získali na produkt ze strany výrobce záruku na 2 roky. INKBIRD® poskytuje 2letou záruku od data nákupu proti výrobním vadám v případě, že výrobek byl vždy používán v souladu s pokyny k jeho užívání.

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávané závady, respektujte prosím následující postup. Obratě se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahláste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svěvolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

INKBIRD® vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty INKBIRD® se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení.

Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví INKBIRD®. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost INKBIRD® a distributor Graffishing&hunting David Lužný nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost INKBIRD® neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení.

Ani společnost Graffishing, ani autorizovaný prodejce INKBIRD® nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti Graffishing uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoliv jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu. Veškeré záruky výrobce jsou uvedeny v tomto dokumentu a nevzniká vůči výrobcovi žádné nároky na jakoukoli záruku nebo zastoupení.